

## MAPA SEJSMICZNA (Na podstawie FM Data Sheets 1-2)




### DOTYCZY JEDYNIIE ZBIORNIKÓW FM

Kolorem zaznaczona  
sejsmiczna strefa „500-lat”

**ZGODNIE Z WYMAGANIAMI FM**, zbiorniki posadowione w strefie „500-letniej” zaprojektowane są z uwzględnieniem **obciążenia od sejsmiki** (wzmocniony płaszcz, specjalny system zakotwienia).

## MAPA KLIMATYCZNA (Na podstawie normy PN-82/B-02403)

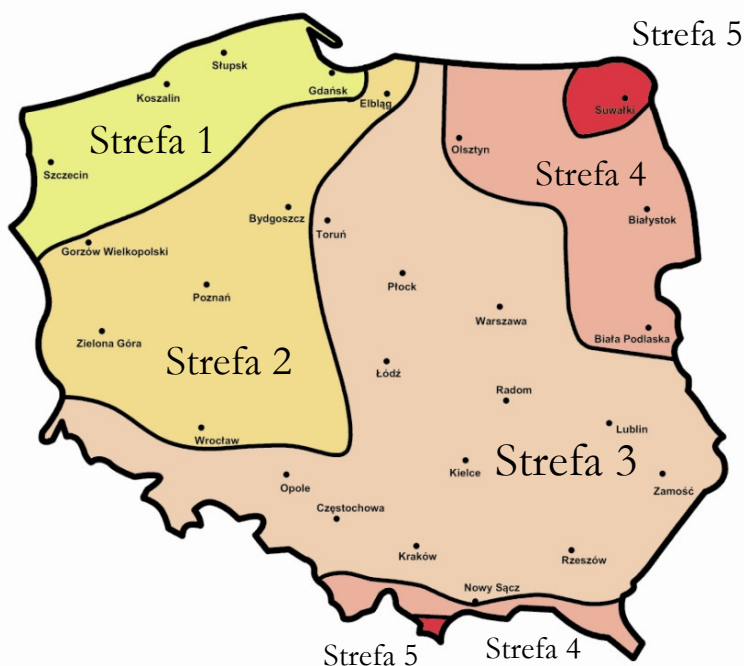

Podział:

Strefa 1 =  $-16^{\circ}\text{C}$

Strefa 2 =  $-18^{\circ}\text{C}$

Strefa 3 =  $-20^{\circ}\text{C}$

Strefa 4 =  $-22^{\circ}\text{C}$

Strefa 5 =  $-24^{\circ}\text{C}$

Zapotrzebowanie na moc grzewczą zbiornika oblicza się na podstawie gabarytów zbiornika, typu i grubość izolacji ścian i dachu, oraz lokalizacji posadowienia w strefie klimatycznej.